


1H0026B

Gipszcsiszoló

Használati útmutató

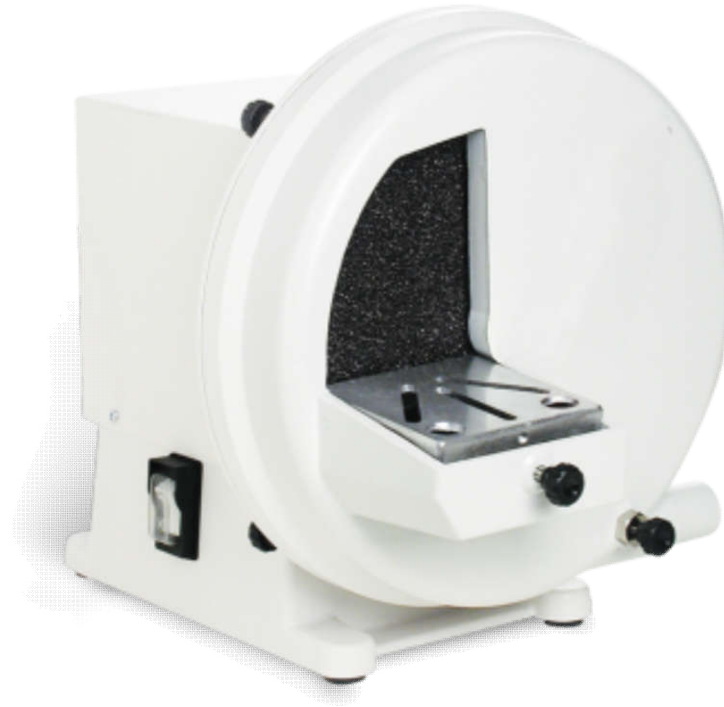

Ez a nagy teljesítményű csiszoló alacsony zajszinttel rendelkezik.

- Teljesítmény, 500 W,
- fordulatszám 2800 ford / perc,
- tápegység: 220 V / 50 HZ

Munkamód:

- Csiszolás vízzel. (Szilikon tárcsa) (normál konfiguráció)
- Csiszolás víz nélkül, (Gyémánt tárcsa) Opcionálisan

1. Helyezze a gépet egy vízszintes sima felületre és csatlakoztassa vízellátáshoz. (Ha víz nélkül csiszol, nincs szükség a víz csatlakoztatására),
2. Kapcsolja be a készüléket, és ellenőrizze, van-e szokatlan zaj terhelés nélkül.
3. Három különböző szögben működhet, beállíthatja beállító csavar (7),
4. Így cserélje ki a csiszoló tárcsát:
Kapcsolja ki, majd nyissa ki az elülső fedelet. Szerelje le a tárcsát (1) (Ha ez nem elég megfelelő, leszerelheti a vízpermetezőcsövet) a tárcsát ilyen módon könnyen cserélheti.
5. Munkanap végén tisztítsa meg a portól időben.

Hibaelhárítás

Ha rendellenes zajt tapasztal, amikor dolgozik

Lehetséges ok 1:

- Az Axon meglazul

Hogyan lehet megoldani,

- Szerelje le a tárcsát(16) egy csavarkulccsal, majd szerelje vissza és a rögzítő gyűrűt húzza szorosra

Lehetséges ok 2:

- A tárcsa elhasználódott, nem elég sima

Hogyan lehet megoldani,

- Cserélje a tárcsát

A gép nem működik bekapcsolt állapotban

Lehetséges ok 1:

- Biztosíték kiégett

Hogyan lehet megoldani,

- Cserélje ki az aljzat belsejében található biztosítékot (22).

Lehetséges ok 2:

- a villanymotor leégett,

Hogyan lehet megoldani,

- Cserélje a villanymotort

Lehetséges ok 3:

- A Főkapcsoló meghibásodása

Hogyan lehet megoldani,

- Cserélje a kapcsolót

S/N	Item Name	Qty
1	Adjusting Screw	1
2	Water Table	1
3	Platforms	1
4	Locking nut	1
5	Round water fender	1
6	Front cover	1
7	Carbonundum discs cover	1
8	Carbonundum discs	1
9	Shaft sleeve	1
10	Seal ring	1
11	Rear cover	1
12	Motor Frame Assembly	1
13	Motor	1
14	Motor Cover	1
15	Power Switch	1
16	Inlay water orifice	1
17	Water inlet	1
18	Outlet pipework	1
19	Outlet	1

DOCHEM 1H0026B Model Trimmer

